


ПРОЕКЦИОННЫЕ ЧАСЫ С ПРОГНОЗОМ ПОГОДЫ

Артикул: RPW3009

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

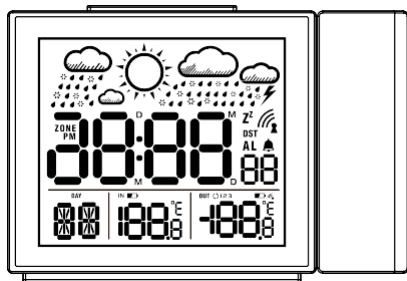

О ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкции по безопасности и эксплуатации.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. При передаче устройства другому пользователю инструкция должна быть передана вместе с изделием. Устройство предназначено только для использования в помещении.



ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Риск поражения электрическим током** — данное устройство содержит электронные компоненты, работающие от источника питания (сетевой адаптер и/или батарейки). Дети могут использовать устройство только под присмотром взрослых. Используйте устройство только в соответствии с инструкцией, в противном случае существует риск поражения электрическим током.
- **Опасность удушья** — дети должны

использовать устройство только под присмотром взрослых. Держите упаковочные материалы (пластиковые пакеты, резинки и т.п.) вне доступа детей, так как они представляют опасность удушья.

- **Риск химического ожога** — храните батарейки вне доступа детей! Устанавливайте батарейки правильно, соблюдая полярность. Протекание батареек может привести к химическим ожогам. Избегайте контакта электролита с кожей, глазами и слизистыми оболочками. В случае контакта немедленно промойте поражённый участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- **Риск пожара/взрыва** — не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Используйте только рекомендованные батарейки. Не замыкайте устройство или батарейки и не бросайте их в огонь. Перегрев или неправильное обращение могут привести к короткому замыканию, пожару или взрыву.
- Не разбирайте устройство. В случае неисправности обратитесь к продавцу.

- Используйте только рекомендованные батарейки. Всегда заменяйте разряженные батарейки на новый комплект одинаковой ёмкости. Не используйте батарейки разных производителей или с разной ёмкостью. При длительном неиспользовании извлеките батарейки из устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Метеостанция, адаптер питания, внешний датчик, инструкция по эксплуатации, 4 батарейки типа AAA

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ


- Рекомендуется использовать щелочные батарейки. Если температура регулярно опускается ниже 0°C, рекомендуется использовать литиевые батарейки.
- Не используйте аккумуляторы (они не обеспечивают необходимое напряжение).
- Установите батарейки перед первым использованием, соблюдая полярность. Для часов требуется 2 батарейки AAA, для датчика — 2 батарейки AAA.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


1. Нажмите [**snooze / light**], чтобы активировать функцию отсрочки сигнала будильника, подсветку и проекцию. В режиме проекции нажмите для поворота изображения на 180°. При подключённом адаптере нажмите и удерживайте для включения/выключения проекции.

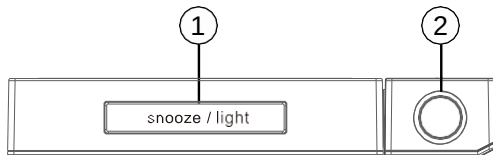

2. Проектор.
3. Нажмите [**mode**] для переключения между временем и датой. Нажмите и удерживайте для входа в настройки времени и даты. В режиме будильника нажмите для включения/выключения будильника.
4. Нажмите [**alarm**], чтобы просмотреть время будильника 1 (1-5) и будильника 2 (6-7). Нажмите и удерживайте для входа в настройки будильника.
5. Нажмите [**+**], чтобы в режиме настройки увеличивать значения, удержание — быстрое увеличение.

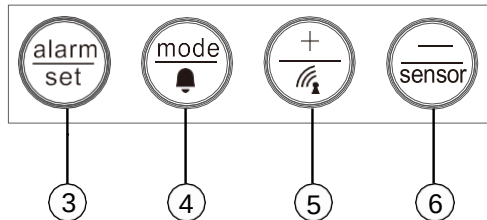


6. Нажмите [**sensor**], чтобы последовательно просмотреть температуру с трех каналов датчиков. Нажмите и удерживайте для сброса датчика на каналах. В режиме настройки — уменьшение значения.
7. Разъем для подключения адаптера питания.
8. Батарейный отсек. Сдвиньте вниз, чтобы открыть.
9. Колесо фокусировки проекции.
10. Порт зарядки внешних устройств.

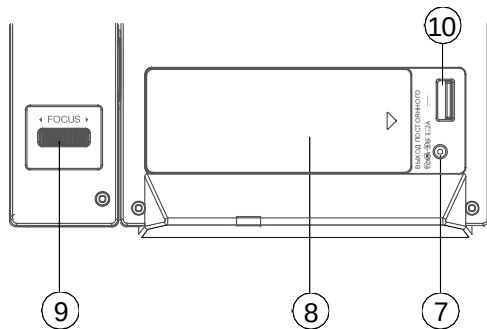

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

1. Экран с температурой и влажностью.
2. Отсек батареек.
3. Кнопка TX (поиск основного блока)
4. Переключатель канала
5. Переключатель C/F

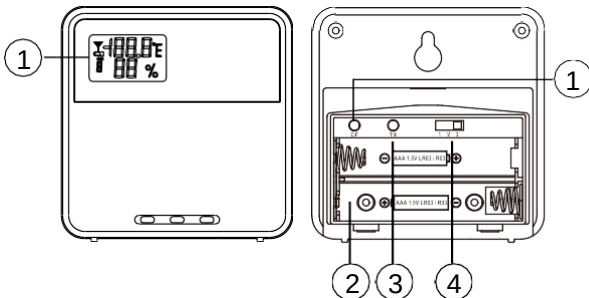

ЭКРАН


1. Отображение времени или будильника
(нажмите [alarm] для переключения)
2. Дата
3. Температура в помещении
4. Температура на улице

Индикаторы:

[🔔] — Будильник включён

[Zz] — Активирован повтор

[🔋] — Низкий заряд батареи

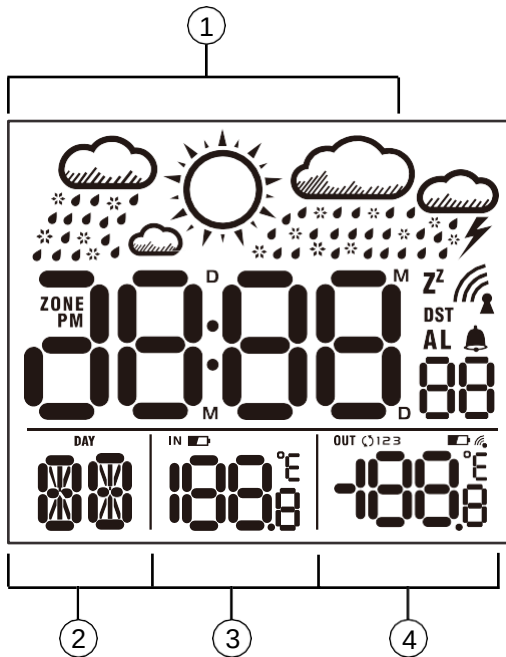

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте отсек батареек.
2. Установите 2 батарейки AAA (LR03) 1.5В, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек.

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

К основному блоку можно подключить до 3 датчиков. В комплект входит 1 датчик.

1. Откройте отсек батареек
2. Установите 2 батарейки AAA.
3. Выберите канал и нажмите ТХ.
4. Установите на место крышку батарейного отсека.
5. Разместите датчик на расстоянии до 30 м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменяйте батарейки, когда отображается [] или когда экран тусклый.

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР



Используйте только совместимый адаптер 5В 1000мА. Подключите адаптер к устройству и к розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать батарейки как резервное питание.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании адаптера питания, пожалуйста, увеличьте расстояние между основным блоком и адаптером питания, чтобы избежать помех.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

1. Нажмите и удерживайте кнопку [] для входа в режим настройки.
2. Настраиваемый параметр будет мигать.
3. Нажмите кнопку [+], цифра увеличится на 1 (при установке минут секунды сбрасывается на 0).
Нажмите и удерживайте кнопку [+] - цифры будут быстро увеличиваться.
4. Нажмите кнопку [-], цифра уменьшится на 1 (при установке минут секунды сбрасывается на 0).
Нажмите и удерживайте кнопку [-] - цифры будут быстро уменьшаться.
5. Нажмите кнопку [**mode**] для подтверждения и перехода к следующему параметру.
6. Последовательность настраиваемых параметров:
12/24 → Час → Минуты → Год → Формат даты → Месяц → Число → °C/°F → Язык дня недели → Выход.
7. После 20 секунд бездействия произойдет выход из настроек с сохранением измененных параметров.

ЯЗЫК ДНЕЙ НЕДЕЛИ

Последовательность настроек языка дней недели:

Немецкий (GER) → Английский (ENG) →
Французский (FRE) → Итальянский (ITA) →
Датский (DUT).

НАСТРОЙКА °C/°F

1. Нажмите и удерживайте кнопку [**mode**],
настройте время и дату.
2. Нажимайте кнопку [**mode**] несколько раз,
пока на дисплее не отобразится °C / °F.
3. Нажмите кнопку [+] или [-] для
переключения между Цельсиями (°C) и
Фаренгейтами (°F).

БУДИЛЬНИК

НАСТРОЙКА ДВОЙНОГО БУДИЛЬНИКА

Можно установить отдельные будильники для будней (с понедельника по пятницу) и выходных (с субботы по воскресенье).

Будильник 1 = Сигнал в будние дни (1-5).

Будильник 2 = Сигнал в выходные дни (6-7).

1. Нажмите и удерживайте кнопку [$\frac{\text{alarm}}{\text{set}}$], чтобы произвести настройку будильника.
2. Последовательность установки: Будильник 1 (час → минуты) → Будильник 2 (час → минуты) → выход.
3. Во время установки настраиваемый параметр будет мигать.
4. Нажмите кнопку [+] один раз, чтобы увеличить цифру на 1, или нажмите и удерживайте [-], чтобы уменьшить цифру. Долгое нажатие на эти кнопки приведет к быстрому изменению параметра.
5. Нажмите кнопку [$\frac{\text{alarm}}{\text{set}}$] для подтверждения и перехода к настройке следующего параметра.
6. Нажмите кнопку [$\frac{\text{alarm}}{\text{set}}$] для включения /

выключения будильника.

7. Будильник включится автоматически по завершении настройки будильника.
8. Если в течение 20 секунд не будет выполнено никаких действий, настройка будет сохранена и произойдет выход из режима настройки.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите [$\frac{\text{mode}}{\text{🔔}}$] для включения/выключения текущего будильника. Значок (1-5) или (6-7) укажет, какой будильник был активирован.

Как настроить время срабатывания будильника:

2. Нажмите кнопку [$\frac{\text{alarm}}{\text{set}}$] один раз, чтобы переключиться в режим будильника. Будет отображаться время срабатывания будильника с понедельника по пятницу и индикатор (1-5).
3. Нажмите кнопку [$\frac{\text{mode}}{\text{🔔}}$], чтобы включить/выключить Будильник 1.
4. Нажмите кнопку [$\frac{\text{alarm}}{\text{set}}$] еще раз. Отобразится время Будильника 2 и индикатор (6-7).
5. Нажмите кнопку [$\frac{\text{mode}}{\text{🔔}}$], чтобы включить/выключить Будильник 2.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Прогноз погоды через 12–24 часа с точностью около 75% в радиусе 30-50 км.

СИМВ	Описание
	Ясно
	Переменная облачность
	Облачность
	Дождь
	Снег

ОПЕРАЦИИ

1. В заданное время раздастся сигнал будильника.
2. Во время сигнала нажмите кнопку [snooze / light], чтобы отложить срабатывание на 8 минут.
3. Если вы не отключите будильник, он автоматически выключится через 2 минуты.
4. Чтобы отключить будильник, нажмите [^{alarm} set] или любую другую кнопку.
5. В следующий день будильник сработает снова, если не отключите функцию будильника кнопкой [^{mode}] в режиме будильника.

ПРОЕКЦИЯ

Проекция отображает время и может поворачиваться на 180°. Ее легче просматривать в затемненной комнате. Для получения оптимальных результатов разместите устройство на расстоянии 1,5 - 2 м от потолка или стены.

1. Нажмите кнопку [snooze / light], чтобы включить подсветку и проекцию на 5 секунд.
2. Нажимайте кнопку [snooze / light], проекция повернется на 180°.

3. Нажмите и удерживайте кнопку [snooze / light], чтобы включить постоянную проекцию в случае использования адаптера питания, или включить проекцию в течение 5 минут, если используется только питание от батарей. Снова нажмите и удерживайте кнопку [snooze / light], чтобы выключить постоянную проекцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЙ БЛОК:

Размеры (основной блок):

156 x 38 x 106 мм (Д x Ш x В)

Вес (основной блок):

180 г (без батареек)

Диапазон температуры:

От -5 °C до +50 °C (от 23°F до 122 °F)

Питание:

2 батарейки типа AAA (LR03) 1,5 В

Адаптер питания 5 В

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

Размеры:

60 x 20 x 60 мм (Д x Ш x В)

Вес:

40 г (без батареек)

Дальность передачи:

До 30 м (без помех)

Диапазон температуры:

От -40°C до 60°C (от -4°F до 140°F)

Частота сигнала:

433,92 МГц

Максимальная мощность передачи:

менее 10 мВт

Питание:

2 батарейки типа AAA (LR03) 1,5 В

ПРИМЕЧАНИЕ

При температуре ниже нижнего предела отображается значение LL.L. При температуре выше верхнего предела – значение HH.H.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



Настоящим компания Bresser GmbH заявляет, что оборудование с артикулом: RPW3009 соответствует

Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете:

www.bresser.de/download/RPW3009/CE/RPW3009_CE.pdf



Декларирование соответствия пройдено.

Изготовитель: Гуанчжоу Брессер Оптикал Инструментс Ко., Лтд.

№ 12, улица Кангда, зона Дун Чэн, промышленный район Юньпу, Хуанпу, Гуанчжоу, Китай (510760).

Срок службы – 2 года с даты продажи конечному потребителю.

Импортер: ООО «ДДТ», ул. Образцова, дом 14, г. Москва, Россия.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ RCM



Изделие соответствует нормативным требованиям по электробезопасности, электромагнитной совместимости и радиочастотному спектру для продукции, поставляемой на рынок Австралии или Новой Зеландии.

УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

- Перед чисткой извлеките батарейки.
- Для очистки внешней поверхности устройства используйте только сухую ткань. Во избежание повреждений электроники не используйте никакие чистящие жидкости.
- Защищайте устройство от пыли и влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом, в зависимости от их типа. Обратитесь в местную службу утилизации отходов или в природоохранный орган за информацией о надлежащей утилизации.



Не выбрасывайте электронные устройства вместе с бытовым мусором!

Электронные устройства должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.



В соответствии с правилами, касающимися аккумуляторов, их утилизация вместе с обычными бытовыми отходами является

категорически запрещенной. Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки в соответствии с требованиями закона — в местном пункте их сбора или в магазинах.

Аккумуляторы, содержащие токсины, маркируются знаком и химическим символом.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹аккумулятор содержит кадмий

²аккумулятор содержит ртуть

³аккумулятор содержит свинец


ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обычный гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

Для длительного периода добровольной гарантии на территории ЕС, указанного на подарочной упаковке, требуется регистрация на нашем веб-сайте.

С полными условиями гарантии, а также с информацией о продлении гарантийного срока и подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на сайте www.explorescientific.com/warranty.

Для получения подробной инструкции к этому продукту на определенном языке посетите наш веб-сайт по ссылке ниже (QR-код), чтобы ознакомиться с доступными версиями.



ЗАГРУЗКА РУКОВОДСТВА:



<https://cutt.ly/OngsHA6>



СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЯ:



www.explorescientific.com/weather-clock-manuals



MANUAL DOWNLOAD:



<https://cutt.ly/OngsHA6>



SERVICE & WARRANTY:



www.explorescientific.com/weather-clock-manuals

EXPLORE[®]
S C I E N T I F I C

EU

Explore Scientific GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede · Germany

www.bresser.de · service@bresser.de

USA

Explore scientific, LLC

1010 S. 48th Street, Springdale, AR 72762

www.explorescientific.com

* Допускаются ошибки и технические изменения
без предварительного предупреждения.