



МЕТЕОСТАНЦИЯ С ТРЕМЯ ВНЕШНИМИ ДАТЧИКАМИ

Артикул: WSH4003

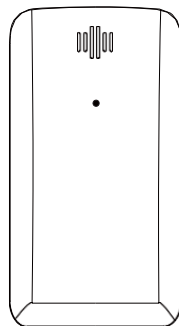

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

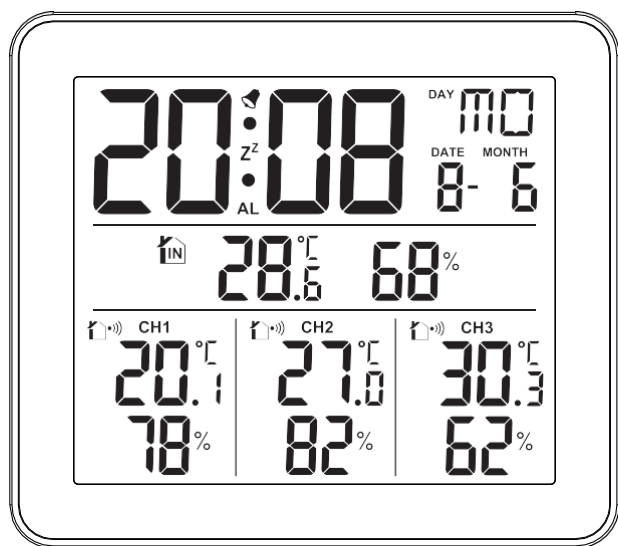

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкции по безопасности и эксплуатации.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. При передаче устройства другому пользователю инструкция должна быть передана вместе с изделием. Устройство предназначено только для использования в помещении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Риск поражения электрическим током** — данное устройство содержит электронные компоненты, работающие от источника питания (сетевой адаптер и/или батарейки). Дети могут использовать устройство только под присмотром взрослых. Используйте устройство только в соответствии с инструкцией, в противном случае существует риск поражения электрическим током.
- **Опасность удушья** — дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых. Держите упаковочные материалы (пластиковые пакеты, резинки и т.п.) вне доступа детей, так как они представляют опасность удушья.
- **Риск химического ожога** — храните батарейки вне доступа детей! Устанавливайте батарейки правильно, соблюдая полярность. Протекание батареек может привести к химическим ожогам. Избегайте контакта электролита с кожей, глазами и слизистыми оболочками. В случае контакта немедленно промойте поражённый участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.

- **Риск пожара/взрыва** — не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Используйте только рекомендованные батарейки. Не замыкайте устройство или батарейки и не бросайте их в огонь. Перегрев или неправильное обращение могут привести к короткому замыканию, пожару или взрыву.
- Не разбирайте устройство. В случае неисправности обратитесь к продавцу.
- Используйте только рекомендованные батарейки. Всегда заменяйте разряженные батарейки на новый комплект одинакового типа. Не используйте батарейки разных производителей или с разной ёмкостью. При длительном неиспользовании извлеките батарейки из устройства.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Метеостанция, 3 внешних датчика (ST1004H), инструкция по эксплуатации.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Рекомендуем использовать щелочные батарейки. Если температура часто опускается ниже 0°C, рекомендуется использовать литиевые батарейки.
- Не используйте аккумуляторы (они не обеспечивают необходимое для работы напряжение).
- Установите батарейки перед первым использованием, соблюдая полярность. Для метеостанции требуются 3 батарейки типа AAA, а для внешнего датчика — 2 батарейки типа AAA.


ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Нажмите [**SNZ / LIGHT**], чтобы включить подсветку или активировать функцию повтора, откладывающую сигнал будильника на 5 минут.
2. В обычном режиме отображения нажмите [**UP**], чтобы просмотреть максимальную и минимальную температуру. При отображении максимальных и минимальных значений нажмите и удерживайте [**UP**], чтобы очистить всю память и вернуться в обычный режим отображения. В режиме настройки нажмите [**UP**], чтобы увеличить значение на одну единицу; нажмите и удерживайте для быстрого увеличения.
3. В обычном режиме отображения, нажмите [**DOWN**], чтобы выбрать °C или °F. В режиме настройки нажмите [**DOWN**], чтобы уменьшить значение на одну единицу; нажмите и удерживайте для быстрого уменьшения.
4. Нажмите [**CH**], чтобы переключаться между каналами внешних датчиков 1-3. Нажмите и удерживайте, чтобы сбросить канал.
5. Нажмите [**MODE**], чтобы перейти в режим настройки времени.
6. Нажмите [**ALARM**] один раз, чтобы посмотреть время будильника. Нажмите [**ALARM**] ещё раз, чтобы включить или выключить будильник. Нажмите и удерживайте [**ALARM**], чтобы перейти в режим настройки будильника.
7. Настенное крепление.
8. Батарейный отсек.
9. Настольная подставка.

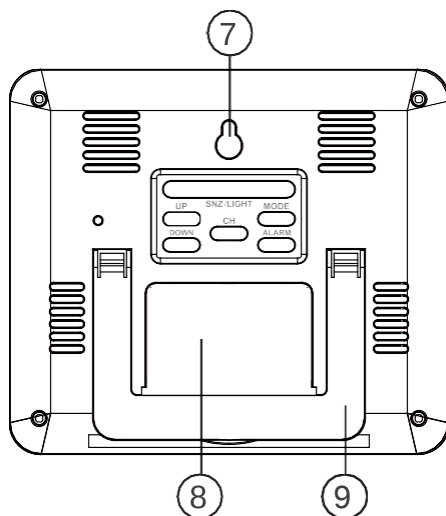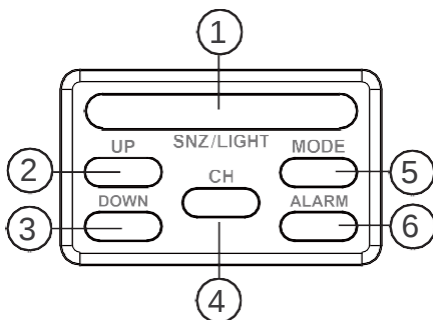

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

1. Крышка батарейного отсека.
2. Батарейный отсек.
3. Кнопка **RESET** (сброс всех настроек).
4. Переключатель каналов.
5. Индикатор передачи данных.

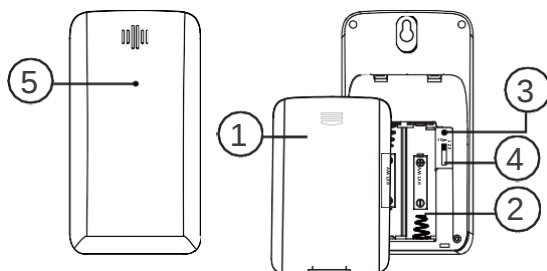

КНОПКИ РЕЖИМ		SNZ/LIGHT	ALARM	CH	DOWN	UP	MODE
Обычный режим	НАЖАТИЕ	Включить подсветку, Повтор сигнала будильника,	Просмотр времени будильника Вкл./выкл. будильник	Переключение между каналами внешних датчиков 1-3	Выбор °C или °F	Просмотр макс. и мин. температуры. Очистка всей памяти при отображении макс. и мин. значений	Переход к настройке времени
	УДЕРЖАНИЕ	Установка времени повтора сигнала будильника	Переход к настройке будильника	Сброс текущего канала	—	—	—
Режим настройки	НАЖАТИЕ	—	—	—	Уменьшение,	Увеличение	Подтвердить настройку
	УДЕРЖАНИЕ,	—	—	—	Быстрое уменьшение,	Быстрое увеличение,	—


ЭКРАН

1. Отображение времени часов / будильника.
2. Календарь.
3. Отображение температуры и влажности в помещении.
4. Отображение внешней температуры и влажности.

[🌙] Будильник

[🔋] Индикатор низкого заряда батареи

[📶] Индикатор RF

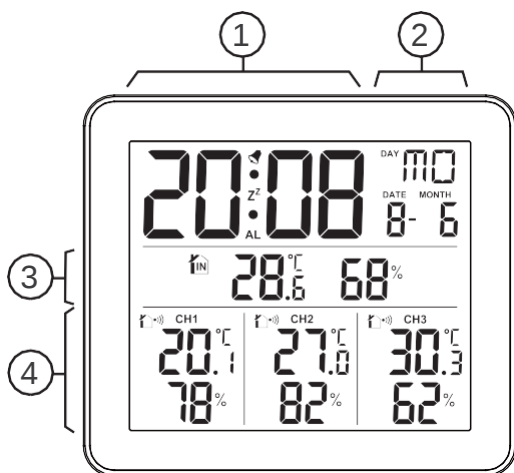

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 3 батарейки AAA 1,5 В. Убедитесь, что при установке соблюдена полярность (+/-).
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заменяйте батарейки, когда появляется значок [] или дисплей становится тусклым.

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

Основное устройство может принимать данные от 3 внешних датчиков. В комплект входят 3 датчика.

1. Снимите крышку батарейного отсека сзади.
2. Выберите канал.
3. Установите 2 батарейки AAA (LR03) 1,5 В. Убедитесь, что при установке соблюдена полярность (+/-).
4. Установите на место крышку батарейного отсека.
5. Разместите датчик на расстоянии до 30 м (98 футов) от основного устройства с помощью настольной подставки или настенного крепления.

ПОИСК ДАТЧИКА:

После установки батареек основной блок автоматически начнёт поиск нового датчика. Чтобы запустить поиск внешнего датчика вручную, нажмите и удерживайте [**CH**].

ПРИМЕЧАНИЕ: дальность передачи может различаться в зависимости от многих факторов. Возможно, потребуется подобрать несколько вариантов размещения для получения наилучшего результата.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. Нажмите и удерживайте кнопку [**MODE**], чтобы войти в режим настройки времени и даты.
2. Параметр настройки будет мигать.
3. Нажмите кнопку [**UP**] один раз — значение увеличится на 1 единицу. Нажмите и удерживайте [**UP**] — значения будут увеличиваться быстро.
4. Нажмите кнопку [**DOWN**] один раз — значение уменьшится на 1 единицу. Нажмите и удерживайте [**DOWN**] — значения будут уменьшаться быстро.
5. Нажмите кнопку [**MODE**], чтобы подтвердить настройку и перейти к следующему параметру.
6. Последовательность настройки: 12/24 часа → Часовой пояс → Час → Минуты → Год → Месяц → Число → Язык дней недели → Выход.

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок языков дней недели: EN → GE → FR → IT → DU → SP → DA.

7. Если в течение 20 секунд не будет выполнено никаких действий или если вы нажмёте кнопку [**MODE**], настройки будут сохранены, и вы выйдете из режима настройки.

НАСТРОЙКА °C/°F

Нажмите кнопку [**DOWN**] для переключения между градусами Цельсия (°C) / Фаренгейта (°F).

БУДИЛЬНИК

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА

1. Нажмите кнопку [**ALARM**] для отображения времени будильника.
2. Нажмите и удерживайте [**ALARM**], чтобы перейти в режим настройки будильника.
3. Параметр настройки будет мигать.
4. Нажмите кнопку [**UP**] или [**DOWN**], чтобы установить нужное значение.
5. Последовательность настройки: Час → Минуты → Выход.
6. Нажмите кнопку [**ALARM**] для подтверждения настройки и выхода.
7. Будильник включится автоматически, когда настройка будет завершена.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

Нажмите [**ALARM**], чтобы отобразить время будильника. Нажмите кнопку [**ALARM**] еще раз, чтобы включить или выключить будильник.

ПОВТОР СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

1. В заданное время звучит сигнал будильника.
2. Во время сигнала будильника нажмите кнопку [**SNZ / LIGHT**], чтобы отложить срабатывание будильника еще на 5 минут.
3. Чтобы остановить сигнал, нажмите любую другую кнопку, кроме кнопки [**SNZ / LIGHT**].
4. Будильник снова сработает в следующий раз, если вы не отключите будильник: нажмите [**ALARM**], чтобы отобразить время будильника, затем ещё раз нажмите [**ALARM**], чтобы выключить будильник.

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

Температура в помещении всегда отображается в центре экрана. Для получения наружной температуры к основному блоку можно подключить до 3 внешних датчиков. Нажмите кнопку [**CH**] для переключения между каналами 1-3.

МИН. / МАКС. ТЕМПЕРАТУРА

1. Нажмите кнопку [**UP**] для

отображения максимальной и минимальной температуры.

2. Порядок отображения: Текущее значение > MAX (максимальное значение) > MIN (минимальное значение).
3. При отображении максимальных или минимальных значений нажмите и удерживайте кнопку [**UP**], чтобы удалить все сохранённые значения.

ПОДСВЕТКА

Нажмите [**SNZ / LIGHT**], чтобы включить подсветку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОЙ БЛОК:

Размеры

141 x 21 x 124 мм (Д x Ш x В)

Вес

220 г (без батареек)

Питание:

3 батарейки типа AAA (LR03) 1,5 В

ТЕМПЕРАТУРА:

Диапазон измерения температуры в помещении:

От 0°C до +50°C (от 32°F до 122°F)

Диапазон измерения температуры наружного воздуха:

От -40°C до +70°C (от -48°F до 158 °F)

ВЛАЖНОСТЬ:

Диапазон измерения влажности в помещении и на улице:

От 20% до 95%

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК:

Размеры:

51 x 39,5 x 95 мм (Д x Ш x В)

Вес:

45 г (без батареек)

Дальность передачи:

До 30 м (98 футов)

Диапазон температур:

От -40°C до +70°C (от -40°F до 158°F)

Частота сигнала:

433,92 МГц

Максимальная мощность

передачи:

менее 10 MBt

Мощность:

2 батарейки типа AAA (LR03) 1,5 В

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



Настоящим компания Bresser GmbH заявляет, что оборудование с артикулом: WSH4003 соответствует Директиве: 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.bresser.de/download/WSH4003/CE/WSH4003_CE.pdf



Декларирование соответствия пройдено.
Изготовитель: Гуанчжоу Брессер Оптикал Инструментс Ко., Лтд.
№ 12, улица Кангда, зона Дун Чэн,
промышленный район Юньпу, Хуанпу,
Гуанчжоу, Китай (510760).

Срок службы – 2 года с даты продажи
конечному потребителю.

Импортер: ООО «ДДТ», ул. Образцова, дом
14, г. Москва, Россия.

УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

- Перед очисткой извлеките батарейки.
- Для очистки внешних поверхностей устройства используйте только сухую ткань. Во избежание повреждения электроники не используйте чистящие жидкости.
- Защищайте устройство от пыли и влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковочные и другие материалы надлежащим образом в соответствии с их

типом, например, бумагу или картон. За информацией о правильной утилизации обратитесь в местную службу по вывозу отходов или в природоохранный орган.



Не выбрасывайте электронные устройства вместе с бытовым мусором! Электронные устройства должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.

!



Согласно правилам обращения с батарейками и аккумуляторами, их утилизация вместе с обычными

бытовыми отходами прямо запрещена. Утилизируйте батарейки в соответствии с требованиями законодательства — в местном пункте сбора или в торговой сети. Утилизация вместе с бытовыми отходами нарушает законодательство. Батарейки, содержащие токсичные вещества, маркируются знаком и химическим символом.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ аккумулятор содержит кадмий

² аккумулятор содержит ртуть

³ аккумулятор содержит свинец

ГАРАНТИЯ

Обычный гарантийный срок составляет 12 месяцев и начинается в день покупки. Чтобы воспользоваться на территории ЕС расширенным периодом добровольной гарантии, указанным на подарочной упаковке, требуется регистрация на нашем веб-сайте.

С полными условиями гарантии, а также с информацией о продлении гарантийного срока и подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на сайте www.bresser.de/warranty_terms.



Для получения подробной инструкции к этому продукту на определенном языке посетите наш веб-сайт по ссылке ниже (QR-код), чтобы ознакомиться с доступными версиями.

В качестве альтернативы вы также можете отправить электронное письмо по адресу manuals@bresser.de или оставить сообщение на +49 (0) 28 72 – 80 74-220*. Пожалуйста, всегда указывайте свое имя, точный адрес, действительный номер телефона и адрес электронной почты, а также артикул и название.

* Номер оплачивается по местным тарифам в Германии (сумма, которую будут взимать за телефонный звонок, будет зависеть от тарифа вашего оператора мобильной связи); звонки из-за границы будут сопряжены с более высокими расходами.

* Допускаются ошибки и технические изменения без предварительного предупреждения.

ЗАГРУЗКА РУКОВОДСТВА:

www.bresser.de/download/WSH4003

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ:



www.bresser.de/warranty_terms

MANUAL DOWNLOAD:



<https://cutt.ly/OngsHA6>

SERVICE & WARRANTY:



www.explorescientific.com/weather-clock-manuals

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC



Explore Scientific GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede

Germany

www.bresser.de · service@bresser.de



Explore scientific, LLC

1010 S. 48th Street, Springdale, AR 72762

www.explorescientific.com

* Допускаются ошибки и технические изменения без предварительного предупреждения.