
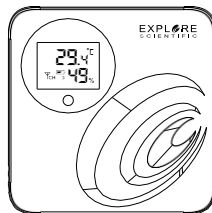


EXPLORE[®] SCIENTIFIC

ЦВЕТНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ MYFLIP С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул: WSH5005

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

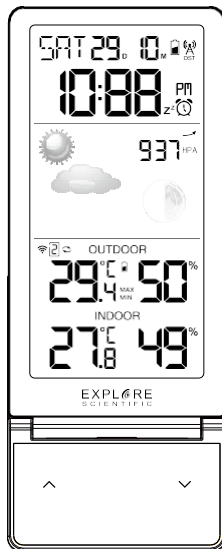

О ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ



Данное руководство является неотъемлемой частью устройства.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкции по безопасности и эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. При передаче устройства другому пользователю инструкция должна быть передана вместе с изделием. Устройство предназначено только для использования в помещении.



ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Риск поражения электрическим током** — данное устройство содержит электронные компоненты. Используйте устройство только так, как описано в руководстве; в противном случае вы рискуете получить поражение электрическим током.
- **Риск удушья** — дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых. Держите упаковочные материалы (пластиковые пакеты, резинки и т.п.) вне доступа детей, так как они представляют опасность удушья.
- **Риск химического ожога** — храните батарейки вне доступа детей! Устанавливайте батарейки правильно, соблюдая полярность. Протекание

батареек может привести к химическим ожогам. Избегайте контакта электролита с кожей, глазами и слизистыми оболочками. В случае контакта немедленно промойте поражённый участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.

- **Риск пожара/взрыва** — не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Используйте только рекомендованные батарейки. Не допускайте короткого замыкания устройства или батарей и не бросайте их в огонь. Чрезмерный нагрев или неправильное обращение могут вызвать короткое замыкание, пожар или взрыв.
- Не разбирайте устройство. В случае обнаружения неисправности обратитесь к вашему дилеру. Дилер свяжется с сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.
- Используйте только рекомендованные батарейки. Всегда заменяйте разряженные батарейки полным комплектом батареек с полной ёмкостью. Не используйте батарейки разных марок или с разной ёмкостью. Батарейки следует извлечь из устройства, если оно не использовалось в течение длительного времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Метеостанция, внешний датчик, инструкция по эксплуатации, сетевой адаптер питания 5В/1А, щелочные батарейки 5х ААА 1,5 В,

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Рекомендуется использовать щелочные батарейки. Если температура регулярно опускается ниже 0°C, рекомендуется использовать литиевые батарейки.
- Не используйте аккумуляторы (они не обеспечивают необходимое напряжение).
- Перед первым использованием вставьте батарейки, соблюдая полярность, в батарейный отсек. Для основного блока требуются 3 батарейки типа ААА, а для датчика - 2 батарейки типа ААА.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


1. Нажмите кнопку **[CHANNEL]** для просмотра температуры и влажности с датчиков на каждом из 3-х каналов. Нажмите и удерживайте для поиска и подключения датчиков.
2. Нажмите **[▲]**, чтобы увеличить значение на одну единицу, нажмите и удерживайте для быстрого увеличения. Не в режиме настройки: нажмите для переключения между °C и °F. Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать единицу измерения барометра.
3. Нажмите кнопку **[ALARM]**, чтобы перейти в режим будильника. Удерживайте для настройки будильника.
4. Нажмите и удерживайте кнопку **[MODE SET]**, чтобы перейти в режим настройки времени.
5. Нажмите **[MAX MIN]** для просмотра максимальных / минимальных температур, удерживайте, чтобы очистить память макс./мин. значений.
6. В режиме настройки нажмите **[▼]**, чтобы уменьшить значение на одну единицу, нажмите и удерживайте для быстрого уменьшения.
7. Нажмите **[SNOOZE/LIGHT]**, чтобы включить подсветку на 8 секунд или активировать функцию повтора для задержки сигнала будильника на 5 минут. При питании от сетевого адаптера можно установить 3 уровня яркости подсветки.



- 8. Кнопка блокировки
- 9. Настенное крепление
- 10. Батарейный отсек
- 11. Настольная подставка
- 12. Разъем для подключения адаптера питания



ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

- 1. Настенное крепление
- 2. Батарейный отсек
- 3. Переключатель каналов
- 4. Переключатель °C / °F

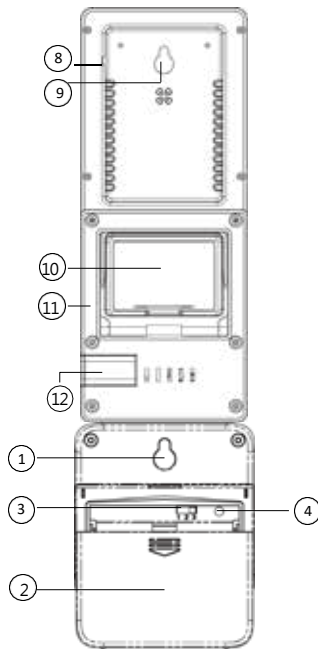

ЭКРАН

1. Дата и день недели
2. Время
3. Прогноз погоды, Барометр
4. Фаза Луны
5. Температура и влажность на улице
6. Температура и влажность в помещении
7. [] Индикатор низкого заряда батареи
8. [] Будильник
9. [] Повтор
10. [] Индекс изменения давления
11. [] Автоматическая смена каналов
12. [] Сигнал внешнего датчика
13. [] Индикатор MAX / MIN
8. Температура
9. Значок сигнала
10. Влажность
11. Светодиод

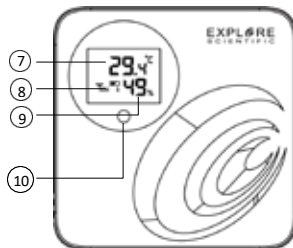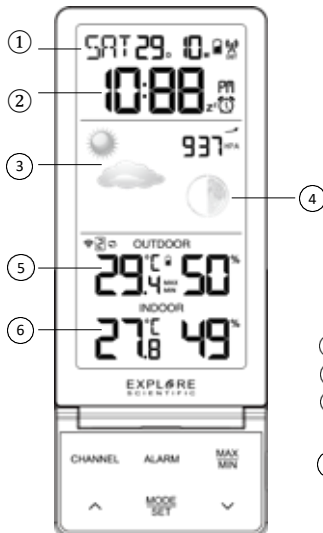

НАЧАЛО РАБОТЫ

ОСНОВНОЙ БЛОК

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте отсек батареек.
2. Вставьте 3 батарейки AAA, соблюдая полярность.
3. Закройте отсек.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо заменять батарейки, когда отображается  или когда дисплей тусклый.

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

Используйте адаптер постоянного тока (5 В), входящий в комплект поставки устройства. Подключите кабель питания к разъему на станции.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуем использовать батарейки в качестве резервного источника питания.

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

К основному устройству можно подключить до 3-х внешних датчиков, 1 датчик входит в комплект.

1. Откройте отсек батареек.
2. Вставьте 2 батарейки AAA, соблюдая полярность.
3. Выберите канал, сдвинув переключатель.

4. Установите крышку батарейного отсека на место.
5. Разместите датчик на расстоянии до 100 м (328 футов) от основного блока, используя настольную подставку или настенное крепление.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ДАТЧИКОВ:

Если используются более одного беспроводного датчика, то каждый датчик должен быть настроен на другой канал. Если же используется только один датчик, то установите его на канал 1.

1. Установите датчик на нужный канал (1, 2 или 3).
2. Нажмите [**CHANNEL**], чтобы выбрать соответствующий канал на базовой станции.
3. Нажмите и удерживайте [**CHANNEL**] примерно 2 секунды, чтобы найти и подключить датчик.
4. Повторите для остальных дополнительных датчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ: в комплект входит один датчик.

ЧАСЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку [], чтобы перейти к настройке времени и даты.
2. Настраиваемый параметр будет мигать.
3. Нажмите [] один раз, цифра увеличится на 1. Удерживайте [], цифры будут быстро увеличиваться.
4. Нажмите [] один раз, цифра уменьшится на 1. Удерживайте [], цифры будут быстро уменьшаться.
5. Нажмите кнопку [] для подтверждения настройки и перехода к следующему параметру.
6. Последовательность настройки: Час → Минуты → Формат 12/24-часа → Формат Число/Месяц → Год → Месяц → День → Язык → Звук кнопок.
7. Если в течение 20 секунд не будут выполнены никакие действия, настройки сохранятся, и вы выйдете из режима настройки.

БУДИЛЬНИК

1. Нажмите [**ALARM**], чтобы перейти в режим настройки будильника.
2. Нажмите кнопку [**ALARM**] еще раз, чтобы включить/выключить будильник. Если будильник будет включен, то на экране появится значок будильника.
3. Нажмите и удерживайте [**ALARM**], чтобы установить время будильника.
4. Настраиваемый параметр будет мигать.
5. Нажмите кнопку [] или [], чтобы задать нужные данные.
6. Нажмите кнопку [**ALARM**] для подтверждения настройки и выхода.

ПОВТОР

1. В заданное время раздастся сигнал будильника.
2. Во время сигнала будильника, нажмите кнопку [**SNOOZE/LIGHT**], чтобы отложить будильник на 5 минут.
3. Если вы не отключите сигнал, он автоматически выключится через 2 минуты
4. Чтобы отключить будильник, нажмите [**ALARM**] или любую другую кнопку, кроме [**SNOOZE/LIGHT**].
5. Будильник сработает снова на следующий день, если вы не отключите функцию будильника с помощью нажатий кнопки [**ALARM**] до тех пор, пока будильник не будет установлен в положение Выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будильник включается с коротким звуковым сигналом. Если он не будет выключен в течение 20 минут, последует несколько коротких звуковых сигналов.

ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Стрелка тенденции показывает динамику давления воздуха за последний 1 час:

[↗] **Растет:** давление воздуха увеличивается на 2 гПа или более в течение предыдущего 1 часа

[→] **Стабильно:** давление воздуха остается стабильным в пределах увеличения или уменьшения на 2 гПа в течение предыдущего 1 часа.

[↘] **Падает:** давление воздуха снизилось на 2 гПа или более в течение предыдущего 1 часа.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Это устройство прогнозирует погоду через 12-24 часа в радиусе 30-50 км (19-31 миля) с точностью 75%.

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Ясно
	Переменная облачность
	Облачность
	Дождь
	Гроза
	Снег

ФАЗА ЛУНЫ

Фаза луны зависит от текущей даты. Она рассчитывается автоматически и отображаются следующими символами:

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
  MOON MOON	Полнолуние
   MOON MOON MOON	Убывающая луна
   MOON MOON MOON	Новолуние
   MOON MOON MOON	Растущая луна
  MOON MOON	Полнолуние

ЯЗЫК ДНЯ НЕДЕЛИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку [^{MODE}SET], чтобы войти в настройки, нажимайте [^{MODE}SET] несколько раз, чтобы перейти к настройке языка.
2. Последовательность языков дня недели: Немецкий → Английский → Французский → Итальянский → Испанский → Голландский → Датский.



МАКС. / МИН. ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

В обычном режиме нажмите [MAX/MIN] для отображения максимальных и минимальных зарегистрированных значений температуры и влажности. Чтобы очистить записи max / min, нажмите и удерживайте [MAX/MIN] пока отображаются записи.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ °C/°F

По умолчанию температура на базовой станции отображается в °C. Нажмите [^] для переключения между °C и °F.

1. Нажмите и удерживайте [^{TEMP HUM}ALERT], чтобы установить оповещения о температуре и влажности.
2. Настраиваемый параметр будет мигать.
3. Нажмите [^] или [v], чтобы задать нужные значения.
4. Нажмите кнопку [^{TEMP HUM}ALERT] для подтверждения настройки и перехода к следующему параметру.

5. Последовательность настройки: Верхний предел температуры в помещении → Нижний предел температуры в помещении → Верхний предел влажности в помещении → Нижний предел влажности в помещении → Верхний предел температуры на улице → Нижний предел температуры на улице → Верхний предел влажности на улице → Нижний предел влажности на улице.

БЛОКИРОВКА

1. Переключите кнопку блокировки с Off на On, чтобы заблокировать кнопки. Переключатель расположен в правом верхнем углу станции.
2. Когда активирована блокировка кнопок, отображается значок блокировки. Все кнопки отключены, за исключением кнопки [Snooze].

ПОДСВЕТКА

1. Нажмите [SNOOZE/LIGHT], чтобы включить подсветку на 8 секунд.
2. При питании от адаптера постоянного тока для подсветки можно установить 3 уровня яркости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЙ БЛОК:

Размеры: 221 x 22 x 89 мм (Д x Ш x В)

Вес: 266 г (без батареек)

Питание:

3 батарейки AAA (LR03) 1,5 В

Адаптер питания 5 В/1 А

Диапазон температуры: от 0 °С до + 50 °С

Диапазон влажности: 20% - 99%

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК:

Размеры: 60 x 21,5 x 60 мм (Д x Ш x В)

Вес: 40 г (без батареек)

Дальность передачи: до 80 метров (без помех)

Диапазон температуры: от -40 °С до 70 °С

Частота передачи: 433,92 МГц

Мощность передачи: менее 10 мВт

Питание: 2 батарейки типа AAA (LR03) 1,5 В,

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



Настоящим компания Bresser GmbH заявляет, что продукт WSH5005 соответствует директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему веб-адресу:

<https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita>

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ RCM



Изделие соответствует нормативным требованиям по электробезопасности,

электромагнитной совместимости и радиочастотному спектру для продукции, поставляемой на рынок Австралии или Новой Зеландии.

УКАЗАНИЯ ПО ЧИСТКЕ

- Перед чисткой извлеките батарейки.
- Для очистки внешней поверхности устройства используйте только сухую ткань. Во избежание повреждения электроники не используйте чистящие жидкости.
- Защищайте устройство от пыли и влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом, в зависимости от их типа. Обратитесь в местную службу

утилизации отходов или в природоохранный орган за информацией о надлежащей утилизации.



Не выбрасывайте электронные устройства вместе с бытовым мусором!

Электронные устройства должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.



В соответствии с правилами, касающимися аккумуляторов, их утилизация вместе с обычными бытовыми отходами категорически запрещена. Пожалуйста, утилизируйте использованные батарейки в соответствии с требованиями закона — в местном пункте сбора или в магазинах. Аккумуляторы, содержащие токсины, маркируются знаком и химическим элементом.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ аккумулятор содержит кадмий

² аккумулятор содержит ртуть

³ аккумулятор содержит свинец

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Обычный гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. Для длительного периода добровольной гарантии на территории ЕС, указанного на подарочной упаковке, требуется регистрация на нашем веб-сайте. С полными условиями гарантии, а также информацией о продлении гарантийного срока и подробностями о наших услугах вы можете ознакомиться по адресу www.bresser.de/warranty_terms.

Если необходимы подробные инструкции к этому продукту на определенном языке, то посетите наш веб-сайт по ссылке ниже (QR-код), чтобы ознакомиться с доступными версиями.

В качестве альтернативы вы также можете отправить электронное письмо по адресу manuals@bresser.de или оставить сообщение на +49 (0) 28 72 – 80 74-220*. Пожалуйста, всегда указывайте свое имя, точный адрес, действительный номер телефона и адрес электронной почты, а также артикул и название.

* Номер оплачивается по местным тарифам в Германии (сумма, которую с вас будут взимать за телефонный звонок, будет зависеть от тарифа вашего оператора мобильной связи); звонки из-за границы будут сопряжены с более высокими расходами.



СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО:



- ЕС / AUS - www.bresser.de/download/WSH5005
- США - www.explorescientific.com/weather-clock-manuals



СЕРВИС И ГАРАНТИЯ:




- для ЕС / AUS - www.bresser.de/warranty_terms
- для США - www.explorescientific.com/warranty

ЕАС

Декларирование соответствия пройдено.

Изготовитель: Гуанчжоу Брессер Оптикал Инструментс Ко., Лтд.
№ 12, улица Кангда, зона Дун Чэн, промышленный район Юньпу,
Хуанпу, Гуанчжоу, Китай (510760).

Срок службы – 2 года с даты продажи конечному потребителю.
Импортер: ООО «ДДТ», ул. Образцова, дом 14, г. Москва, Россия.

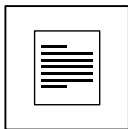

MANUAL DOWNLOAD:



<https://cutt.ly/OngsHA6>



SERVICE & WARRANTY:



www.explorescientific.com/weather-clock-manuals

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC



Explore Scientific GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede · Germany

www.bresser.de · service@bresser.de



Explore scientific, LLC

1010 S. 48th Street, Springdale, AR 72762

www.explorescientific.com

* Допускаются ошибки и технические изменения без предварительного предупреждения.